


# 08 ระบบการรองพื้น รองพื้นกันยางไม้/รองพื้นอุดร่องเสี้ยน

## 8.4 น้ำยารองพื้นกันยางไม้ B-2000 / น้ำยารองพื้นไม้อุดร่องเสี้ยน B-2400

ภายใน, โชว์ลายไม้, สุตรน้ำมัน, รองพื้นกันยางไม้ / ภายใน, โชว์ลายไม้, สุตรน้ำมัน, อุดร่องเสี้ยน  
กันยางไม้ที่เยี่ยมไม่ต้องว๊อชแลค ไม่ต้องตีแป้งให้ยุ่งยาก ไม่บดบังลายไม้

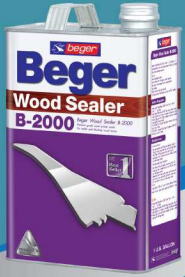

DVD สาธิต  
ใน YouTube

- ซึ่มลึกลงสู่เนื้อไม้  
ประสิทธิภาพในการป้องกัน  
ยางไม้ได้สูงสุด
- เสริมประสิทธิภาพ  
การยึดเกาะให้สีกับหน้า
- ทำให้สีกับหน้าขึ้นฟิล์มเร็ว  
และยาวนานมากขึ้น
- อุดร่องเสี้ยนได้ดีเยี่ยม
- เสริมประสิทธิภาพ  
การยึดเกาะให้สีกับหน้า
- เสริมประสิทธิภาพ  
การยึดเกาะให้สีกับหน้า

### คุณสมบัติเด่น :

- ซึ่มลึกลงสู่เนื้อไม้ จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันยางไม้ได้สูงสุด
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะให้สีกับหน้า
- ทำให้สีกับหน้าขึ้นฟิล์มเร็ว และยาวนานมากขึ้น
- ป้องกันการเปลี่ยนสีไม้จากยางไม้
- เป็นสีรองพื้นชนิดฟิล์มใส สามารถเห็นลายไม้ได้อย่างชัดเจน
- เปิดฝาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสม
- แห้งเร็ว ทาได้สีแปร

### พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับไม้ที่มียางมาก เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้ตะเคียน ไม้หลุมพ้อ ฯลฯ  
รวมไปจนถึงไม้ที่มีความชื้นสูง เช่น ไม้สน ไม้ยาง ฯลฯ

### ระบบการใช้งาน :

#### 1. การเตรียมพื้นผิว

- กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกหล่อน หรือเป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องขจัดเชื้อราออกให้หมด โดยใช้ยาฟอกขาว แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- กรณีที่ไม่มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77**

#### 2. การทาสีรองพื้น

- ถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อน หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **น้ำยารักษาเนื้อไม้ เบเยอร์ B-6900** สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลูก มอด และแมลงกินไม้ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
- ควรคน **เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ B-2000** ให้ทั่วทั้งก่อนทาและระหว่างทาโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์
- ทาด้วยน้ำยารองพื้นกันยางไม้ **เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ B-2000** จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง ประมาณ 1-2 ชม. โดยไม่ต้องขัดหรือลูบด้วยกระดาษทราย
- ควรคน **เบเยอร์ แซนดิง ซิลเลอร์ B-2400** ให้ทั่วทั้งก่อนทาและระหว่างทาโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์
- การรองพื้นอุดร่องเสี้ยน **เบเยอร์ แซนดิง ซิลเลอร์ B-2400** จำนวน 2 เทียว (ทิ้งระยะประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนทาเที่ยวถัดไป)
- หลังจาก **เบเยอร์ แซนดิง ซิลเลอร์ B-2400** แห้งตัวแล้ว ขัดหรือลูบตกแต่งด้วยกระดาษทรายเฉพาะบริเวณที่ไม่สม่ำเสมอเท่านั้น
- อุดปิวแต่งรูหรือรอยหวัดตะปู ด้วย **เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์** ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด ควรเลือกเม็ดสีให้มีความใกล้เคียงกับไม้
- ทาด้วย ผลิตภัณฑ์ **เบเยอร์ โพลียูรีเทน** เช่น **ยูนิเทน B-52, โพลียูรีเทน B-5000, โดมอนด์ โพลียูรีเทน, โพลียูรีเทน B-5000 คัลเลอร์** จำนวน 3-4 เทียว

### เคล็ดลับ :

- ถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อน หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **น้ำยารักษาเนื้อไม้ เบเยอร์ B-6900** สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลูก มอด และแมลงกินไม้ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง

การปกคลุมพื้นที่ : 40-45 ตารางเมตร / เทียว / แกลลอน  
ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

### คุณสมบัติเด่น :

- อุดร่องเสี้ยนได้ดีเยี่ยม และปรับพื้นผิวของไม้ได้เรียบสม่ำเสมอ
- ทดแทนการลงแป้งแบบเดิม
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะให้สีกับหน้า
- ฟิล์มสีใส โปร่งแสง โชว์ลายไม้ได้ชัดเจน
- ซึ่มลึกลงสู่เนื้อไม้ จึงมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะในยึดเกาะสูง
- ทนทาน แข็งแกร่ง เหนือรองพื้นด้วยโพลียูรีเทน
- ไม้มีส่วนผสมของไนโตรเซลลูโลส จึงไม่ทำให้สีทากับหน้าเหลืองตัว
- เปิดฝาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสม
- แห้งเร็ว ทาได้สีแปร

### พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้ธรรมชาติทุกประเภท

### เวดสี รองพื้นกันยางไม้ B-2000 / รองพื้นอุดร่องเสี้ยน B-2400 :



สีใส / Clear

### ภาพระบบการใช้งาน :

#### 1. การเตรียมพื้นผิว



เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77

#### 2. การทาสีรองพื้น



รองพื้นกันยางไม้ B-2000



รองพื้นอุดร่องเสี้ยน B-2400



เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์

#### 3. การทาสีกับหน้า

ผลิตภัณฑ์  
เบเยอร์ โพลียูรีเทน

#### เคล็ดลับ



น้ำยารักษาเนื้อไม้  
B-6900

